



7végi
bútoralkotók
MUNKAFÜZETE

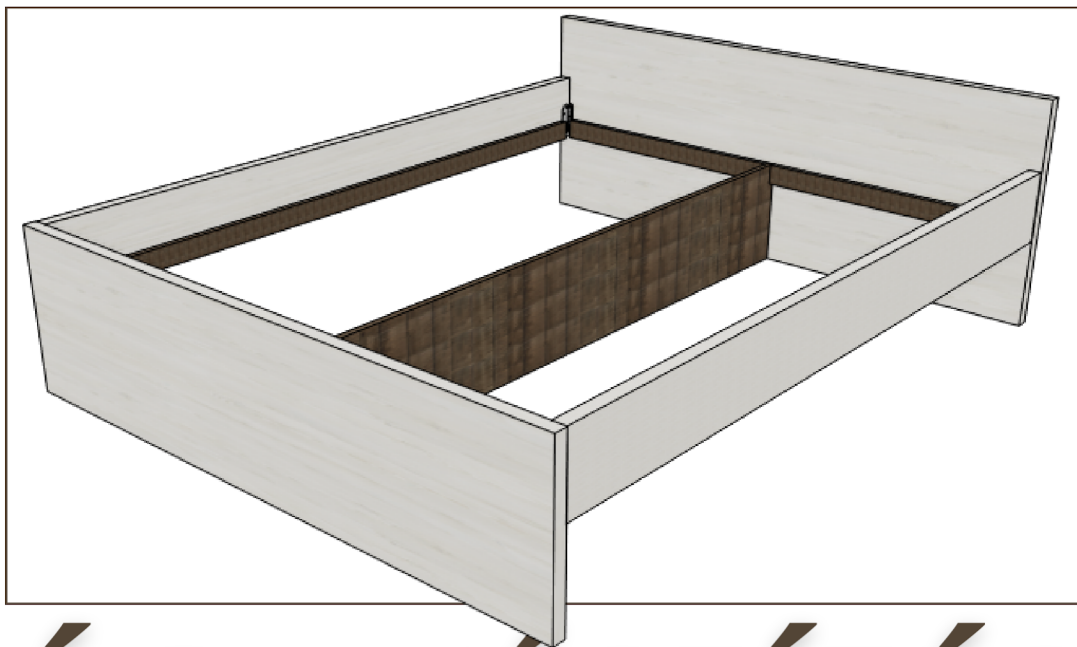


ÁGY KÉSZÍTÉS
LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE
KEZDŐ BARKÁCSOLÓKNAK

Otthon**ALKOTÓK** kiadvány




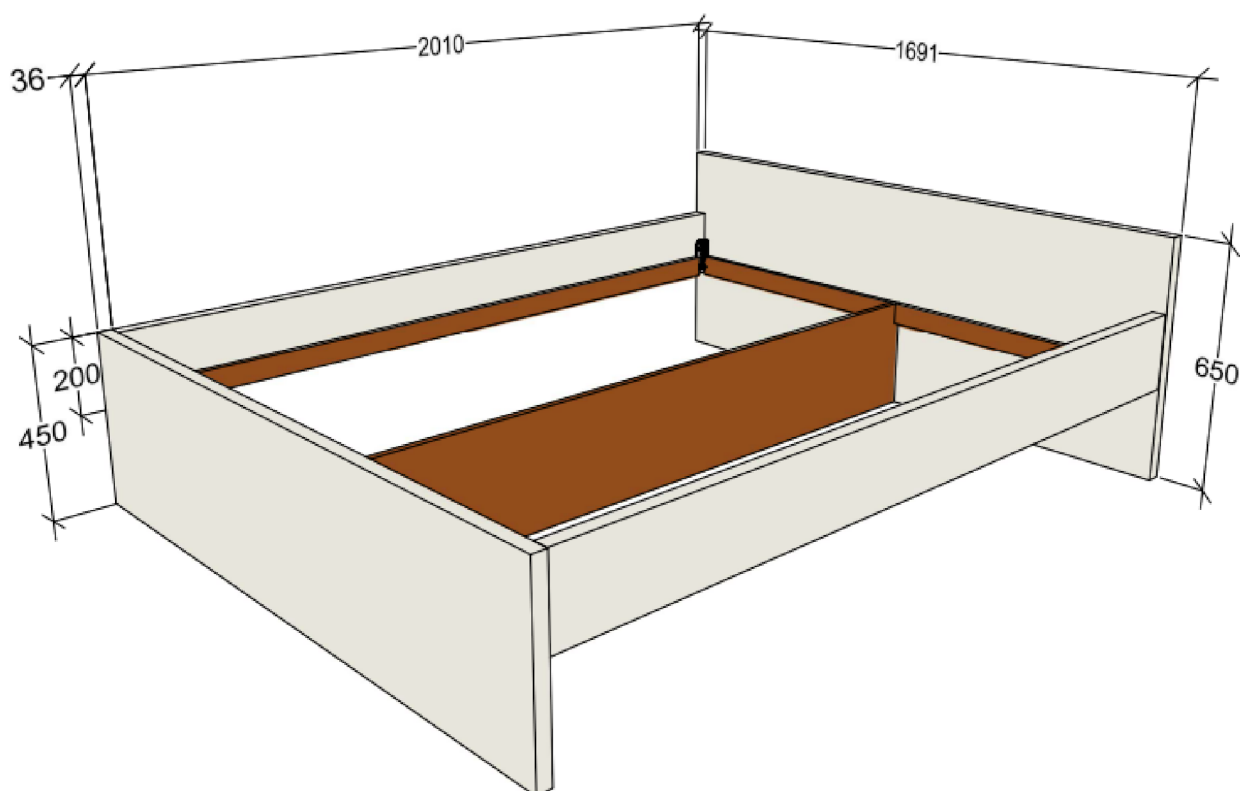


TELJES NÉZET

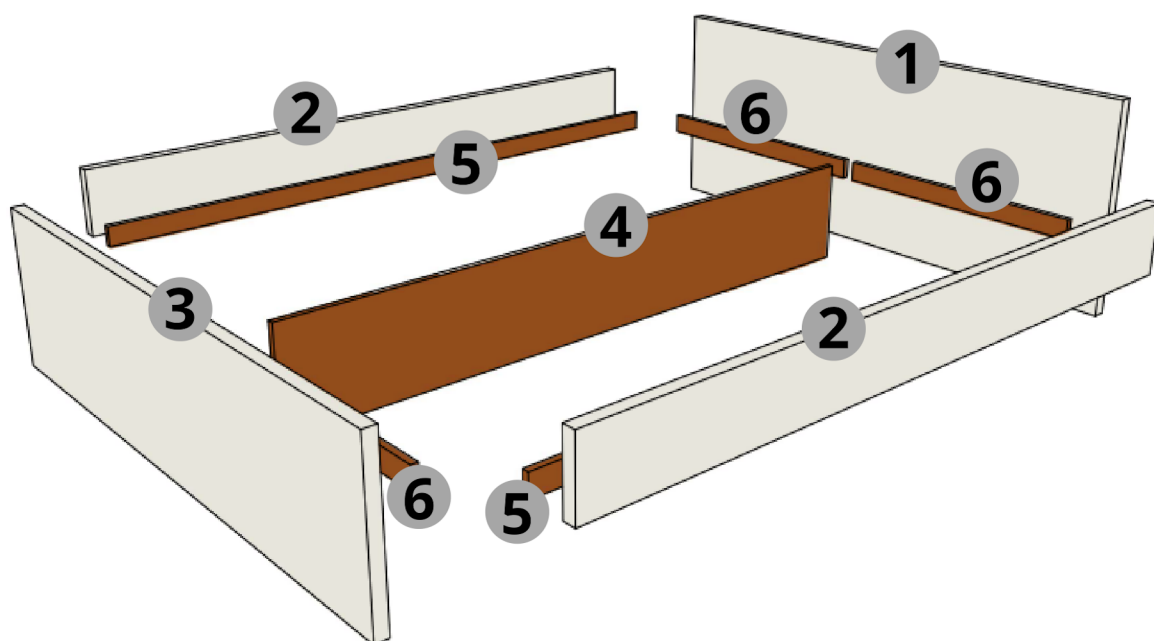


Az ágy robbantott ábrája számozva

ROBBANTOTT NÉZET

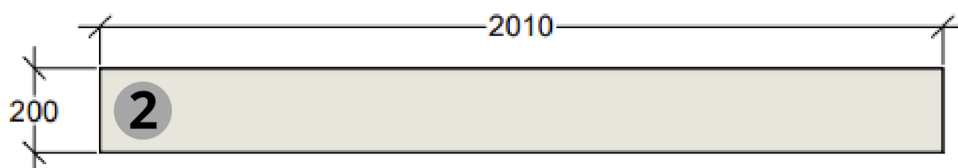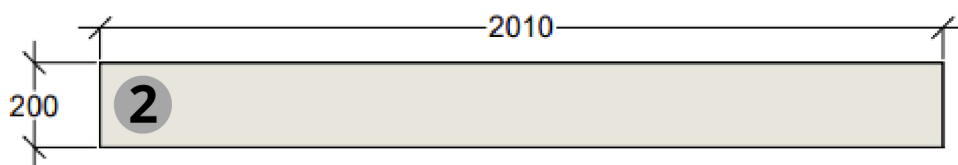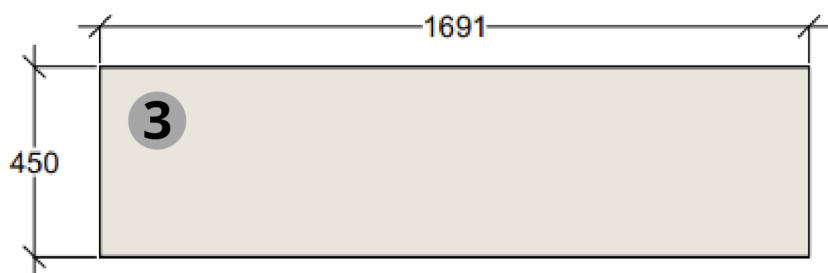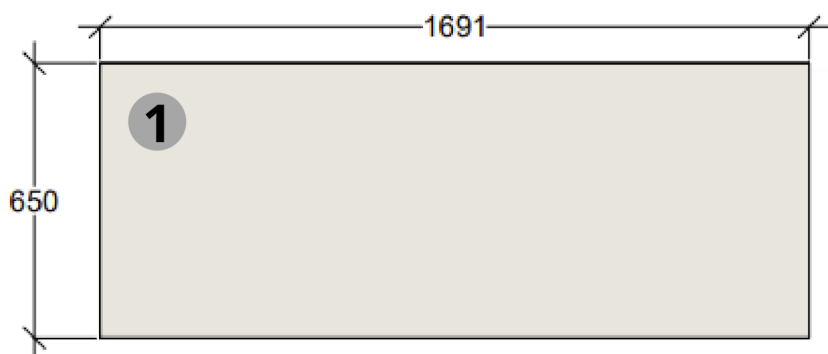

TIPP: ezek a bútorelemek az ágy látszó, küső részei. Azért, hogy masszív legyen az ágy dupla vastag 36-es anyagból fogjuk készíteni. Az ilyen nagy méretű ágyaknál ez különösen fontos szempont.

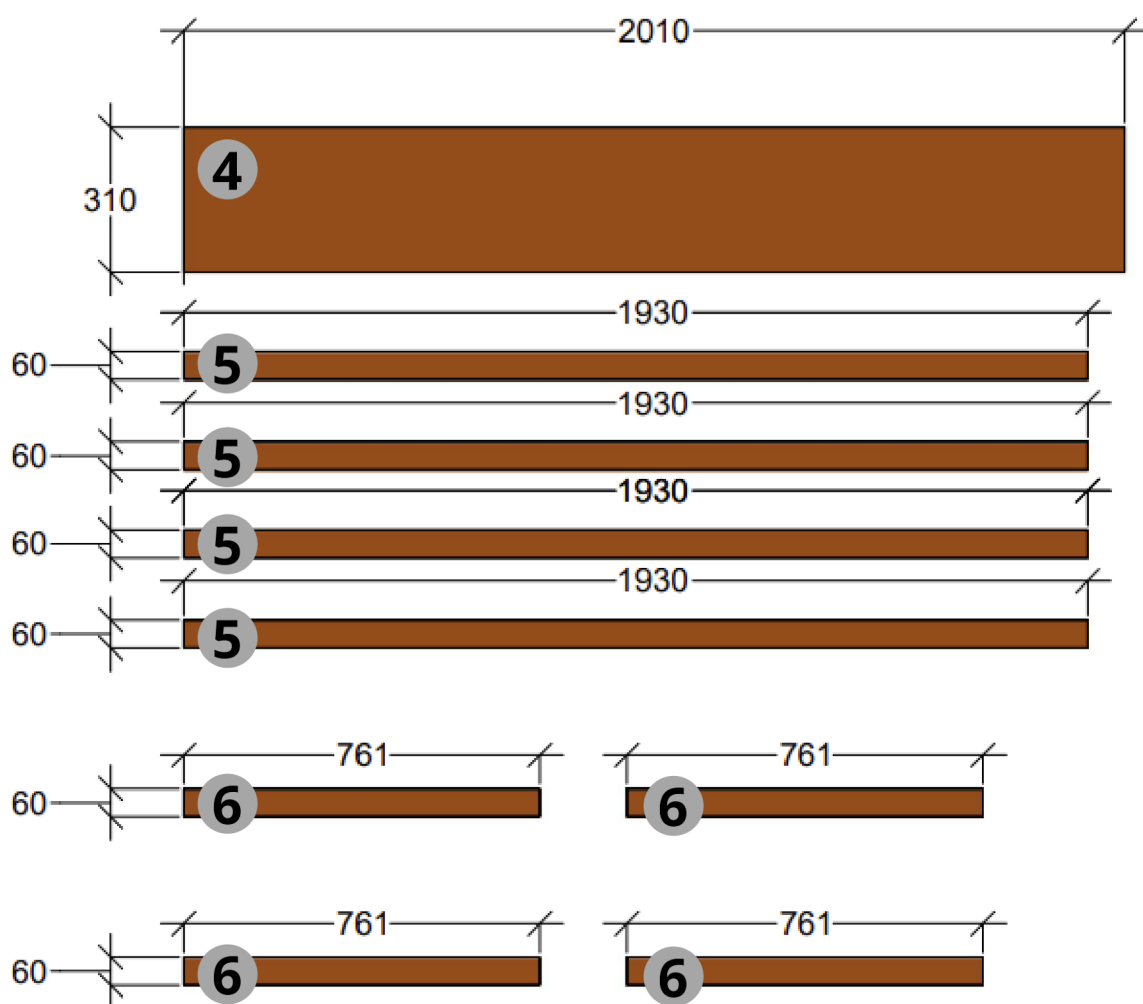

TIPP: ezek a bútorelemek az ágy nem látszó részei. Ezért készülhetnek olcsóbb vagy nem annyira dekoratív anyagból. Pl.: korpuszfehér 18mm-es bútorlapból. Ha most nem ismered ezt az anyagot, ne aggódj a lapszabáshoz ismerik.

BELSŐ ALKATRÉSZEK

alkatrész számozása	alkatrész neve	darabszám	hossz	szélesség	vastagság	2mm élzárás
1	ágy fejbég	1db	1691mm	650mm	36	2--2
3	ágy oldal	2db	2010mm	200mm	36	2--0
2	ágy lábvég	1db	1691mm	450mm	36	2--2
						0,4mm élzárás
4	ágy középtámasz	1db	2010mm	310mm	18	2--0
5	ágyrács tartó	4db	1930mm	60mm	18	2--0
6	ágyrács tartó	4db	761mm	60mm	18	2--0

alkatrész neve	darabszám	
facsar 4*30	20db	ágy összekötő vasalathoz
facsar 4*40	160db	ágy összekötő vasalathoz és az ágyrácsstartókhoz
facsar 4*18	20db	sarokvasakhoz
ágy összekötő vasalat	1 szett	LINK
ágyrács (Ikea/ yisk)	2db	200*80cm
30*30 sarokvas	8db	középtámaszhoz

TIPP: csavarokból mindig érdemes többet venni 10%-kal, mint a bútorokhoz szükséges mennyiség.

ELEMJEGYZÉK

Előkészítő feladatok

1. a bútor helyének ellenőrzése. Elfér, nem fér? 210*170cm szabad hely kell a típushoz plussz annyi hely, hogy körbe tudd járni az ágyat kényelmesen.
2. az ágy anyagainak kiválasztása (színmintákból, lapszabáson)
3. anyagrendelés (lapszabáson az elemjegyzék alapján)
4. vasalat és kötőelemek rendelése/beszerzése

Bútorkészítés folyamata

1. a bútorelemek szétválogatása méret szerint
2. az ágyrács tartó elem felszerelése az ágy oldalakra, ágyfejvégre, és ágy lábvégre
3. az ágyösszekötő vasalat felszerelése az ágyfejvégre az ágy lábvégre és az ágy oldalakra
4. az ágyelemek összeillesztése
5. az ágy középtámasz felszerelése
6. az ágyrács felszerelése

Szükséges eszközök, szerszámok

- Bitfejek :PZ2, mágneses bittrtó
- Fúrószárok 3,5mm,
- Mérőszalag 3méteres
- akkus fúró- behajtó gép
- Íróeszköz 0,5mm-es rotring ceruza vagy tűfilc

ALKOTÁSI FOLYAMAT + ESZKÖZÖK

Hamarosan érkezik:

Otthoni bútoralkotás
lépésről-lépésre
videós tananyag

PRÉMIUM VIDEÓS TARTALOM